

システムセットアップガイド


本システムはコンパクトながら、迫力あるドルビーデジタルやDTSサウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。
このシステムセットアップガイドでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。

！ 接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードやACアダプターを抜いてください。また電源コードやACアダプターはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。


付属品の確認

[DVD/CD レシーバー部に付属]


● リモコン× 1

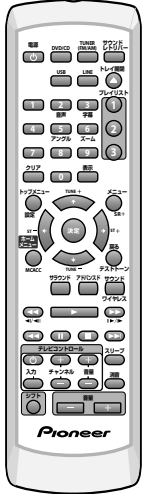


● 単 3 形乾電池* × 2 (AA/R6)
※動作確認用

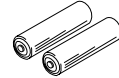


● FM 簡易アンテナ × 1

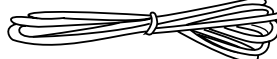


● 電源コード × 1

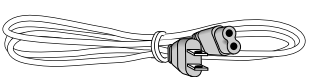

● ビデオコード × 1

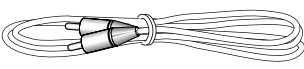

● MCACC セットアップ用マイク × 1

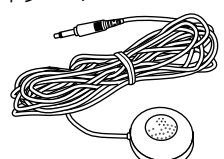

● 保証書

● 取扱説明書

● システムセットアップガイド (本書)

[スピーカー部に同梱]

● センタースピーカー × 1

● フロントスピーカー × 2

● サブウーファー × 1

● スピーカーコード 4 m (赤色のフロントスピーカー用) × 1
4 m (白色のフロントスピーカー用) × 1
4 m (緑色のセンタースピーカー用) × 1
4 m (紫色のサブウーファー用) × 1

● 滑り止めパッド (小) × 8 (フロントスピーカー用)

● 滑り止めパッド (大) × 4 (サブウーファー用)

[ワイヤレススピーカー部に同梱]

● ワイヤレススピーカー × 1

● トランスミッター × 1


● オーディオコード × 1

● AC アダプター × 1

● 電源コード × 1

● コーシジョンラベル × 1

1 スピーカーコードをつなぎます

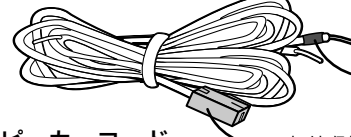


スピーカー側へ接続するカラーチューブ

スピーカーコード

本体側へ接続するカラーコネクター


①

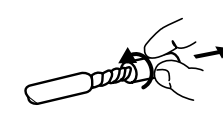


カラーコネクターの付いていない側の先端の被覆は、ねじりながら引き抜きます。

②

スピーカー側

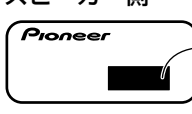

色表示

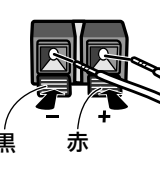

カラーチューブ


黒 赤

スピーカー側の端子については、スピーカー端子のツメを押しながら芯線を端子に差し込みます。スピーカーコードのカラーチューブのある方を端子の赤側 (⊕ 側) に接続します。カラーチューブのないスピーカーコードは黒い端子の ⊖ 側に差し込みます。(スピーカーコードのカラーチューブの色と、スピーカーのリア部に貼られているラベルの色を合わせます。)

③

本体のスピーカー端子へスピーカーコードのカラーコネクターを差し込みます。スピーカーコードはカラーコネクターの色と同じ色のスピーカー端子へ差し込みます。スピーカー端子は上側と下側とで向きが異なるためカラーコネクターの向きを確認して差し込んでください。


上側

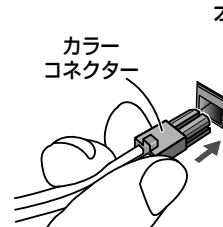

カラーコネクター

本体側

下側

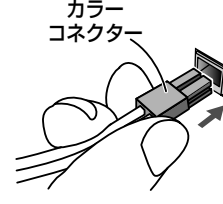

カラーコネクター

メモ


◆ 本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。

◆ スピーカーコードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりすると本機に過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。

◆ 本システムのサラウンドスピーカーはワイヤレスタイプとなっておりますので、本体のスピーカー端子での接続は必要ありません。

◆ スピーカー端子には非常に高い電圧が出力されます。感電の危険を避けるため、スピーカーを接続する前に必ず電源コードを抜いてください。

2 テレビと接続します

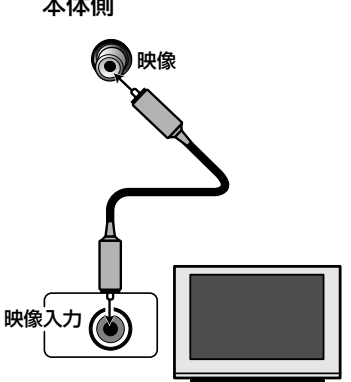

映像入力


映像

付属のビデオコード (黄色のプラグ) を本機の映像出力端子に接続します。次に、ビデオコード (黄色のプラグ) の反対側をテレビの映像入力端子 (VIDEO IN) に接続します。本機では、S 端子、D1 / D2 端子または HDMI 端子からでも、テレビと接続することができます。詳しくは、取扱説明書の43ページ「他機器の接続と設定」をご覧ください。

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせください。


本機

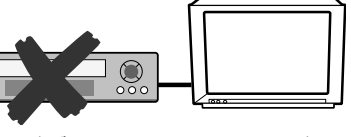

ビデオ

テレビ

3 トランスミッターと接続します

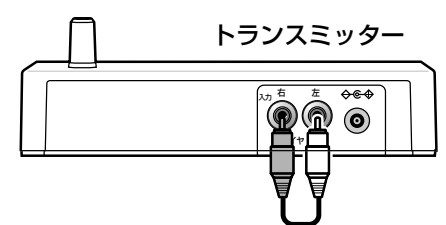


トランスミッター

映像


付属のオーディオコード (赤と白のプラグ) を本機のワイヤレス出力端子に接続します。次に、オーディオコード (赤と白のプラグ) の反対側をトランスミッターの入力端子 (ワイヤレス入力) に接続します。

本機

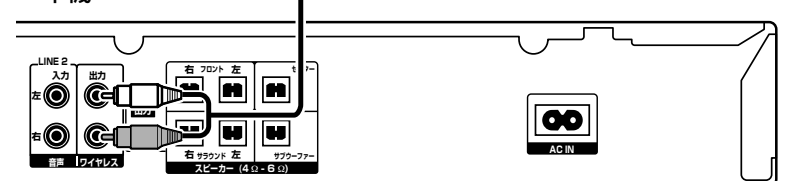


AC IN

4 AMループアンテナを組み立てます

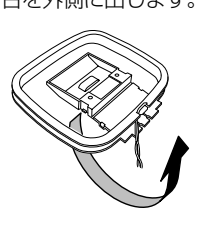


台を外側に出します。

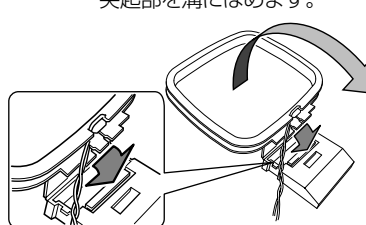


突起部を溝にはめます。

壁に取り付けるには、...
市販のネジや画びょうなどを使って壁に取り付けてから組み立てます。


①

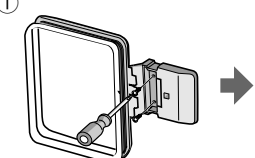

②

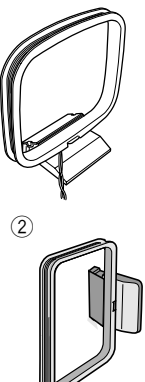

5 AMループアンテナとFM簡易アンテナを接続します



コードの被覆を回しながら引き抜きます。

AM ループアンテナ


FM 簡易アンテナ

AM アンテナ接続端子のツメを押しながら、AM ループアンテナのコードを端子に差し込みます。コードを差し込んだら端子から指を離します。AM ループアンテナは、本機からできるだけ離して置くことをお勧めします。


FM 簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでください。またFM 簡易アンテナは、たらししておいたり、丸めたままにしないで最も良い受信状態が得られるように、ピンと張ってください。

◆ 付属の AM ループアンテナ以外のものは使用しないでください。

6 MCACCセットアップ用マイクを接続します

 の付いている端子に確実に接続してください。

7 スピーカーの設置

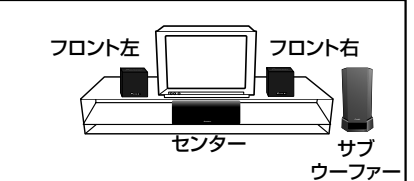


フロント左

フロント右

センター

サブウーファー

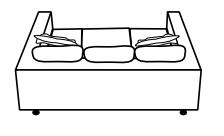

ワイヤレススピーカー

サラウンド効果を最大限に引き出すため、下の図のようにワイヤレススピーカーを設置してください。ワイヤレススピーカーを設置するスペースが視聴位置の後方に確保できないときは、ワイヤレススピーカーを視聴位置の左側か右側に設置することができます。詳しくは取扱説明書の20ページ「ワイヤレススピーカーのいろいろな設置」をご覧ください。

● 左右に置いたスピーカーはテレビから等距離で同じ高さになるように設置してください。

● センタースピーカーはテレビの下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位置から聴こえるようにしてください。もしセンタースピーカーをテレビの上に置くときは、テープなどを使用して適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。


● ワイヤレススピーカーを視聴位置 (リスニングポジション) から極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。

● ワイヤレススピーカーは視聴位置 (リスニングポジション) の真後ろ (中央) か左右の棚や置き台、または床に設置してください。また、ワイヤレススピーカーは耳の高さより下にも設置することをお勧めします。耳の高さより上にワイヤレススピーカーを設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されないことがあります。

● 本機のフロント、センタースピーカーは防磁設計ですので、テレビと組み合わせても色むらが起こりにくくなります。まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。15〜30分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでしたらスピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。

● 本機のサブウーファーとワイヤレススピーカーは、テレビとの近接使用ができませんのでテレビから離してご使用ください。また、磁気に影響のある製品や機器 (フロッピーディスクやビデオ、カセットテープなど) から離してお使いください。近くに磁石など磁気が発生するものが置かれている場合には、相互作用によりテレビに色むらが発生する場合がありますので、設置にご注意ください。

● ワイヤレススピーカー、サブウーファーを壁に掛けたり、天井に吊るしたりして使用しないでください。スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

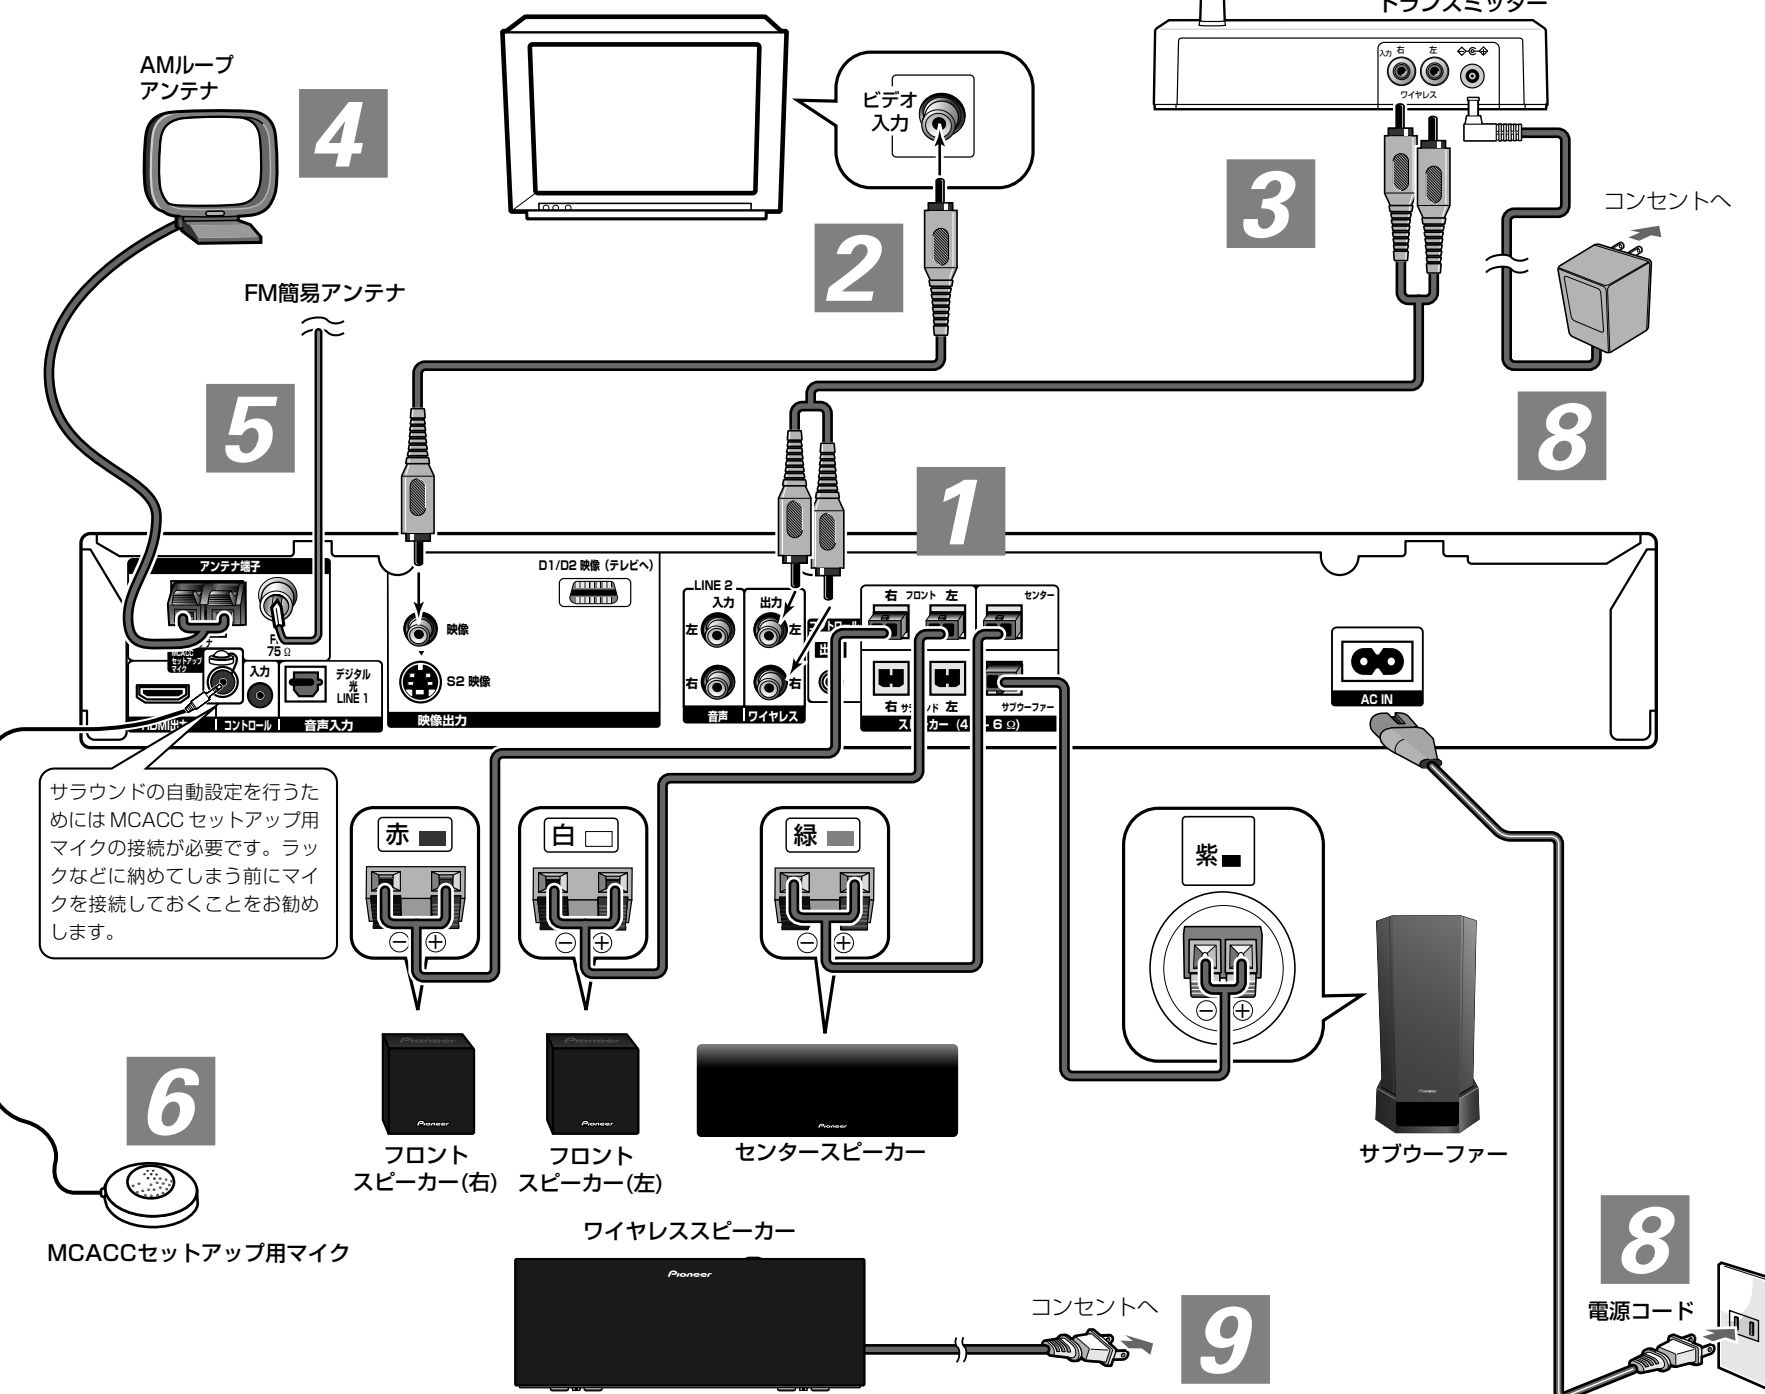

1. トランスミッターとオーディオコード接続

2. ビデオコード接続

3. トランスミッターと電源コード接続

4. AMループアンテナ設置

5. FM簡易アンテナ接続

6. MCACCセットアップ用マイク接続

7. スピーカー設置

8. トランスミッターと電源コード接続

9. ワイヤレススピーカーと電源コード接続

サラウンドの自動設定を行うためにはMCACCセットアップ用マイクの接続が必要です。ラックなどに納めてしまう前にマイクを接続しておくことをお勧めします。

赤 ⊕

白 ⊖

緑 ⊕

紫 ⊕

フロントスピーカー (右)

フロントスピーカー (左)

センタースピーカー


サブウーファー

ワイヤレススピーカー


コンセントへ

電源コード

8 電源コードとACアダプターを壁のコンセントに差し込みます

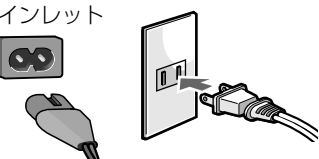

AC インレット

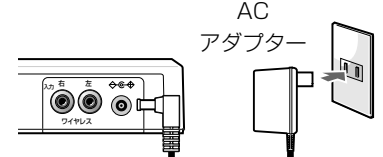


AC アダプター


電源コードを本体のACインレットに差し込み、電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続します。はじめて電源コードをコンセントにつないだ時はデモモードになります。詳しくは取扱説明書の50ページ「デモ表示設定」をご覧ください。

ACアダプターをトランスミッターのDC電源入力端子に接続してから壁のコンセントへ接続します。

9 ワイヤレススピーカーの電源コードをワイヤレススピーカーと壁のコンセントに差し込みます

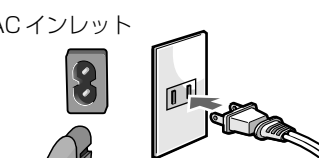

AC インレット

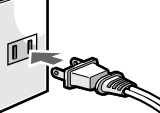


電源コードをワイヤレススピーカーのACインレット (AC IN) に差し込み、電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続します。

DVDを再生しましょう


準備

付属のリモコンに電池を入れましょう


矢印の方向に、裏ブタを開く

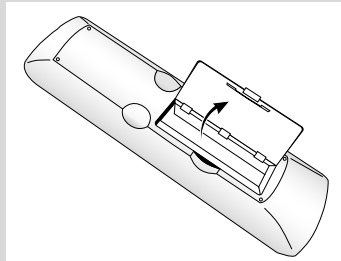

ケース内に表記されている極性に合
わせて、乾電池を入れる

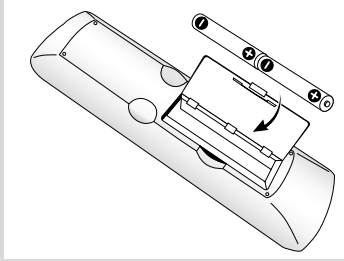

裏ブタを矢印の方向に閉める

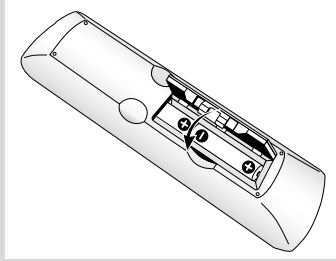

- ◆ 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 長い間（1 か月以上）使用しないときは電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- ◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。
- ◆ 警告：電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下する事があります。

フロントスピーカー、サブウーファーに 滑り止めパッドを貼りましょう



フロントスピーカー、サブウーファーの底面の角 4 か所に、滑り止めパッドを貼り付けます。

フロントスピーカー




サブウーファー

滑り止めパッド（小）

滑り止めパッド（大）

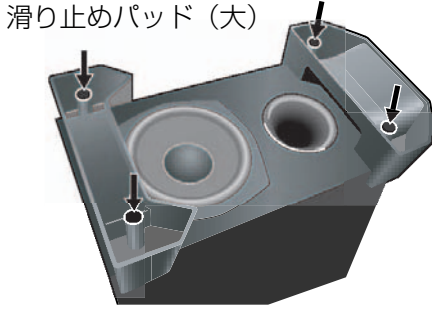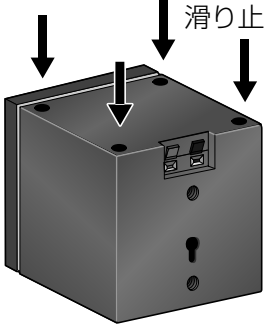

電源を入れましょう

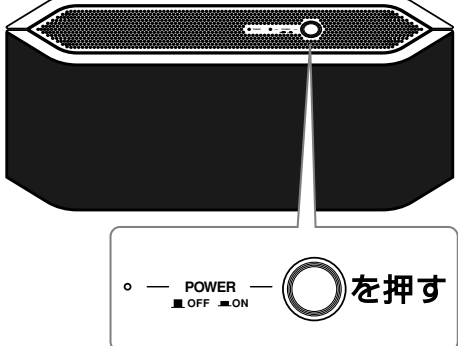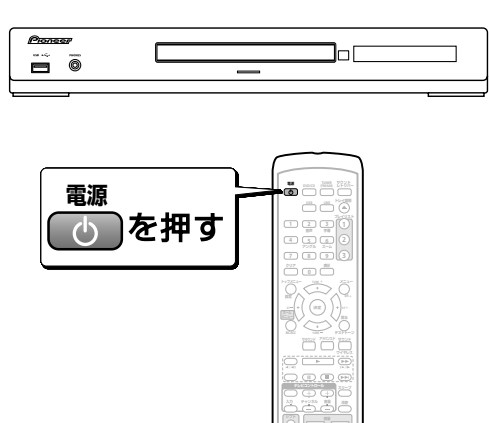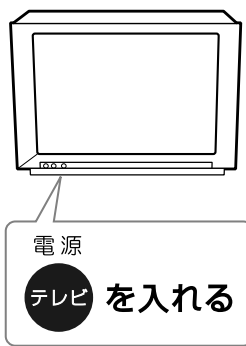


テレビの入力を切り換えましょう

下記の画面がテレビに映るように、テレビの入力切換ボタンで切り換えてください。




スピーカーを壁に掛けて使う場合

フロント、センタースピーカーは壁に掛けることができます。


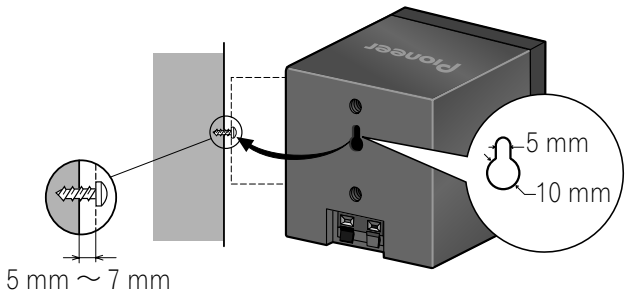


- 壁に取り付ける場合は、重量・取付方法によっては落下・転倒などの危険性があります。事故のないように十分注意してください。
- 設置・据付場所は重量に十分耐え得る強度を持つ場所を選んでください。強度などが不明の場合は、専門業者にご相談ください。
- 壁に取り付けるためのネジは付属していません。柱や壁の強度や材質に合わせたものを使用してください。
- 据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。

1 スピーカーの接続確認をしましょう

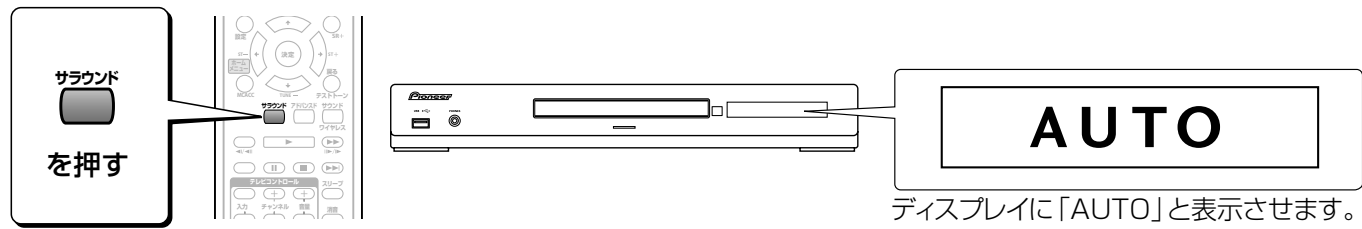

ディスプレイに「AUTO」と表示させます。

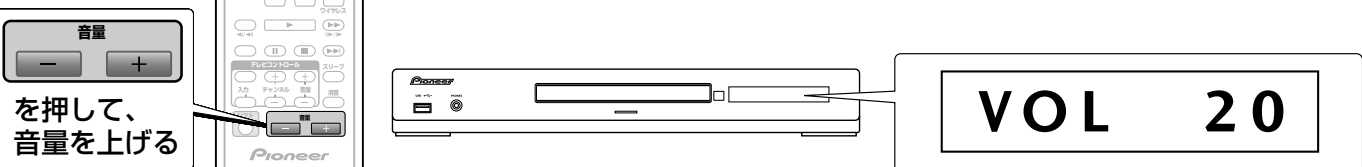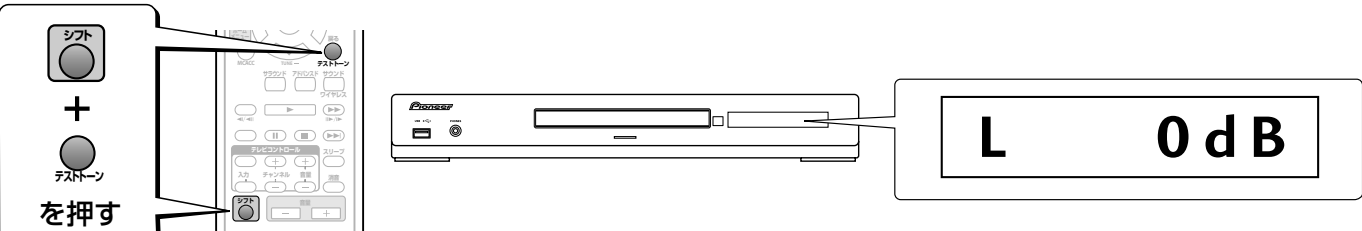

はじめて使用する場合、音量はゼロです。


「ザー」というテストトーンが、すべてのスピーカーから順番に出ることを確認します。

決定ボタンを押すとテストトーンは止まります。



テストトーンが出力されるスピーカーが表示と異なる場合や、テストトーンの出ないスピーカーがある場合は、接続ミスが考えられます。もう一度裏面の接続方法を確認して、接続をし直してください。

メモ


- ◆ ワイヤレススピーカーからテストトーンが出ないときは、本体ディスプレイの「[TUNED]」インジケータが点灯しているかを確認してみてください。消灯または点滅しているときは取扱説明書の 21 ページ「ワイヤレスモードを選択する」をご覧ください。
- ◆ トランスミッターからの信号を受信しているときは、ワイヤレススピーカーの「TUNED」インジケータが点灯します。「TUNED」点灯中はトランスミッターからの音声信号を受信し、音が出る状態です。「TUNED」インジケータが点灯しない場合は、トランスミッターのチャンネル選択ボタンを押してチャンネルを切り換えてみてください。それでも「TUNED」インジケータが点灯しない場合はトランスミッターの位置を動かしてみてください。

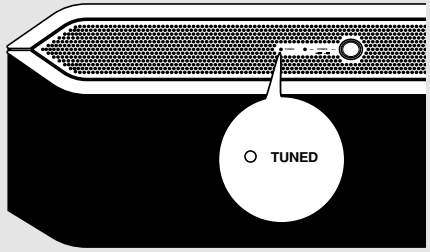



2 再生しましょう

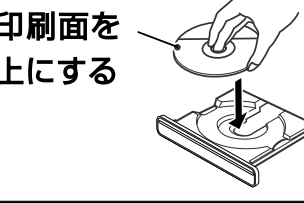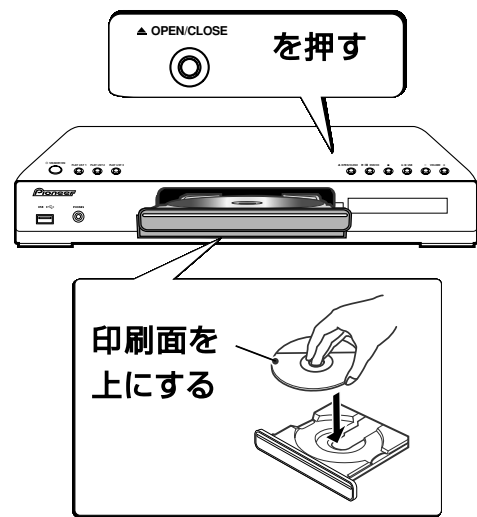

または

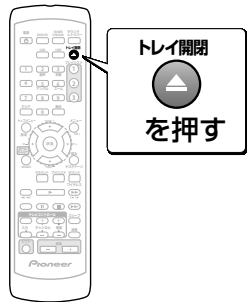

ディスクテーブルを閉めると、自動的に再生を始めるディスクもあります。

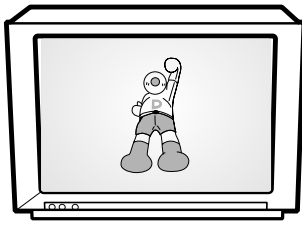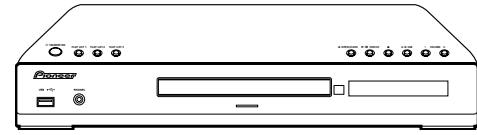

さあ、DVD の世界をお楽しみください！

再生するソースによってはセンタースピーカーやワイヤレススピーカーから音が出ないことがあります。取扱説明書の 19 ページ「サラウンド再生」をご覧ください。お好みに応じてリスニングモードを切り換えてください。

最適な環境で迫力あるサラウンドを楽しむために

サラウンドの自動設定(MCACC)を行います

取扱説明書の 13 ページ「サラウンドの自動設定 (MCACC)」をご覧ください。マイクを使用した自動設定で、高精度なサラウンド設定を簡単に短い時間で行うことができます。